



**ANDAIME**

**trans  
obra**




**Locação de equipamentos**



**MANUAL DE INSTRUÇÕES**


Este documento é um manual de instruções sobre **como utilizar um andaime**. Possui orientações necessárias para o uso do equipamento, além de dicas que irão te ajudar a ter a melhor experiência com o aluguel de andaime. A **TRANSOBRA** é uma locadora de equipamentos para a **construção civil e montagem industrial** e possui lojas nos estados de SÃO PAULO e MATO GROSSO O SUL. Faça a sua **locação de andaime** com segurança e agilidade na **TRANSOBRA**.

**Passo-a-passo para montar e utilizar um andaime tubular**

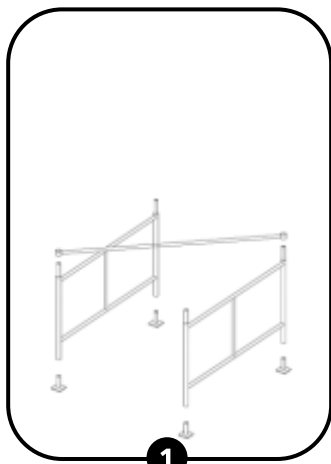


**1**

Alinhe dois painéis em paralelo. Na parte superior, encaixe a trava entre as extremidades invertidas. Na parte inferior, encaixe a base (rodas, sapatas fixas ou reguláveis).

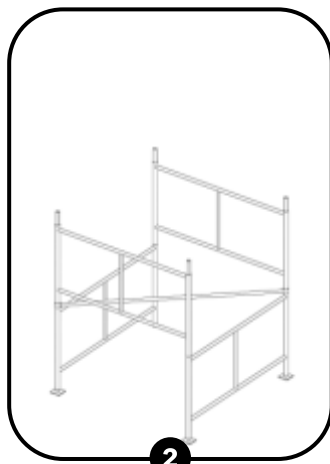


**2**

Coloque os demais painéis até alcançar a altura desejada.

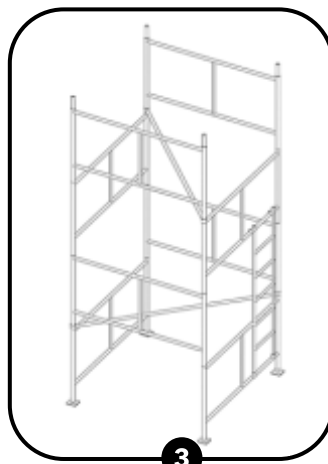


**3**

A cada três metros de altura colocar uma diagonal, sempre no sentido contrário à anterior. Encaixe a escada.

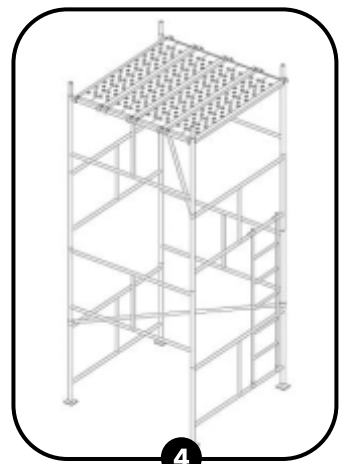

**4**

Encaixe os pisos.

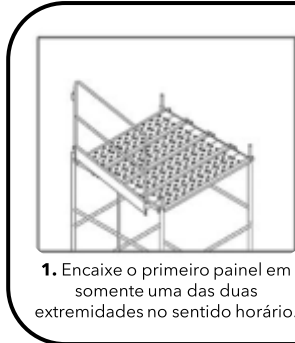

**1.** Encaixe o primeiro painel em somente uma das duas extremidades no sentido horário.




**2.** Encaixe o segundo painel nas duas extremidades.



**3.** Encaixe o terceiro painel nas duas extremidades.




**4.** Encaixe o painel com porta nas duas extremidades.

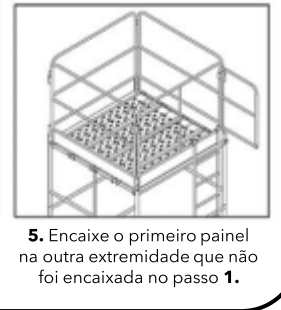

**5.** Encaixe o primeiro painel na outra extremidade que não foi encaixada no passo 1.

**5**

Monte o guarda-corpo conforme os passos indicados acima.

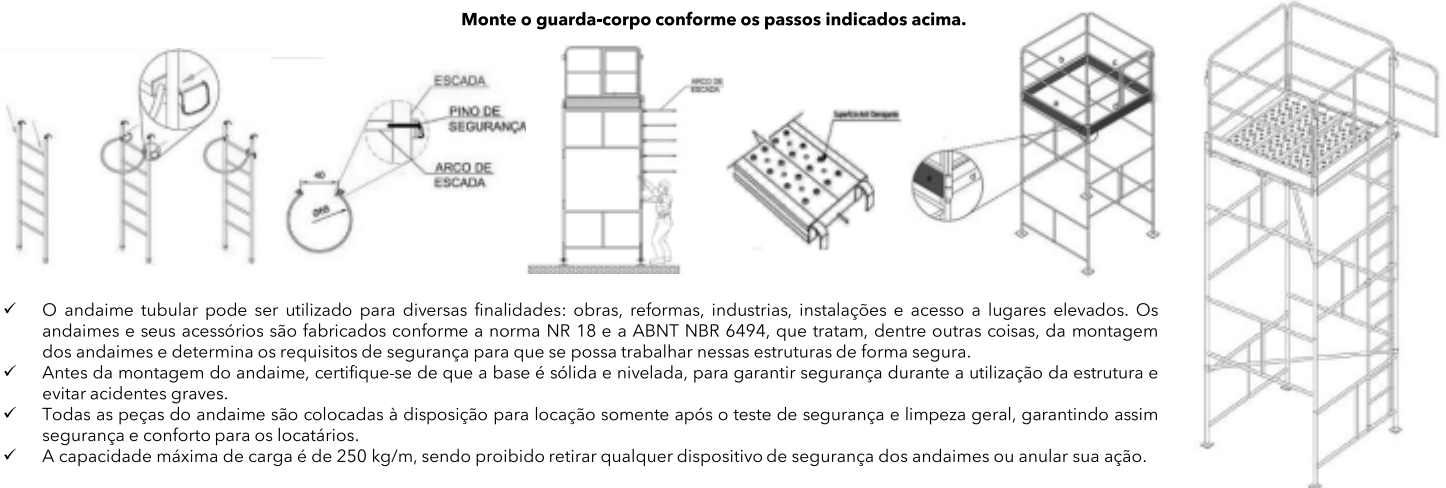

- ✓ O andaime tubular pode ser utilizado para diversas finalidades: obras, reformas, industriais, instalações e acesso a lugares elevados. Os andaimes e seus acessórios são fabricados conforme a norma NR 18 e a ABNT NBR 6494, que tratam, dentre outras coisas, da montagem dos andaimes e determina os requisitos de segurança para que se possa trabalhar nessas estruturas de forma segura.
- ✓ Antes da montagem do andaime, certifique-se de que a base é sólida e nivelada, para garantir segurança durante a utilização da estrutura e evitar acidentes graves.
- ✓ Todas as peças do andaime são colocadas à disposição para locação somente após o teste de segurança e limpeza geral, garantindo assim segurança e conforto para os locatários.
- ✓ A capacidade máxima de carga é de 250 kg/m, sendo proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação.



**CONTATO**



**Toque nos ícones para interagir**